

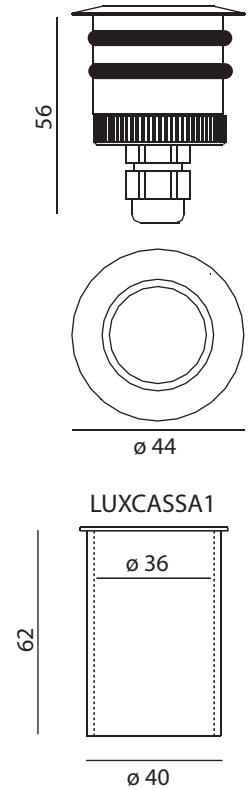


BLUX0201\_17\_CS

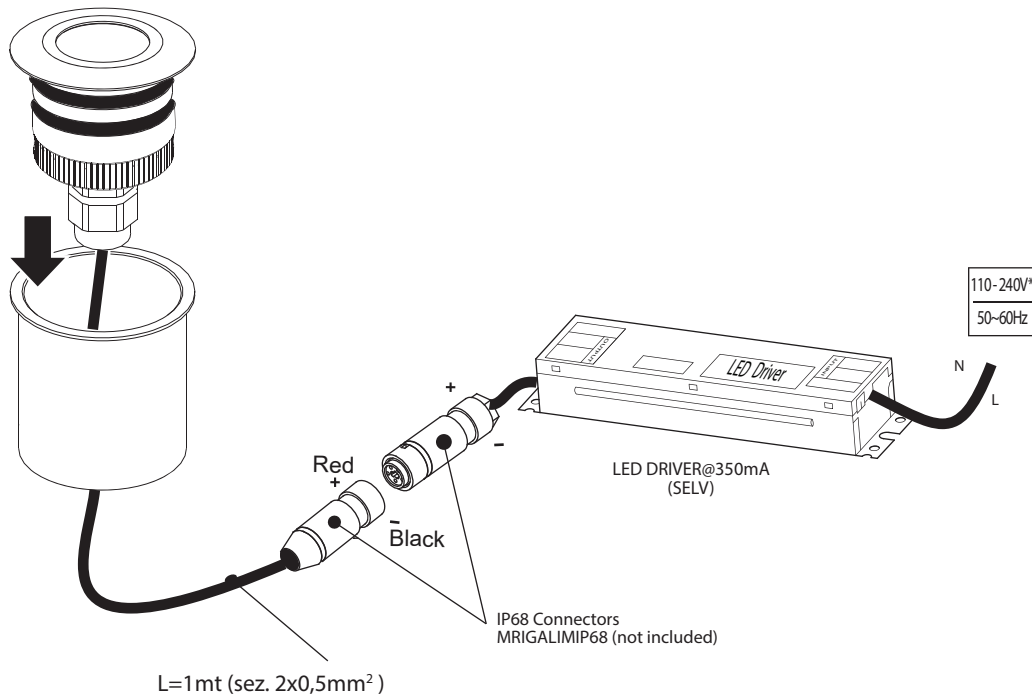

⚠ La morsettiera di alimentazione non è inclusa/the terminal block not included


Esempio di collegamento (connessione in serie) / Example of connection (serial connection)

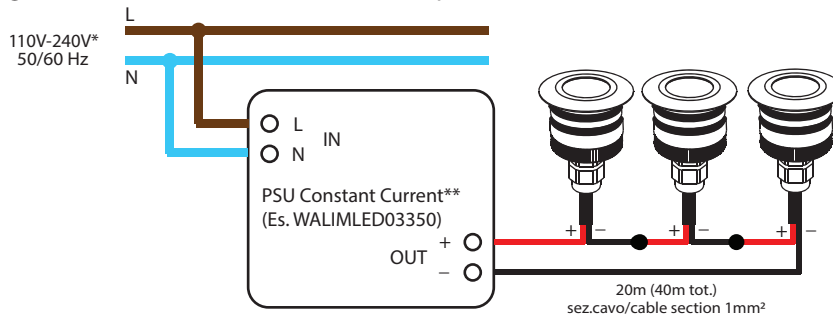



\* Verificare la tensione di ingresso supportata dagli alimentatori / Verify the input tension supported from drivers

\*\* Usare un driver SELV / Use a SELV driver.

<p>⚠</p> <p>GENERALI / GENERALS</p>	<p>-L'installazione deve essere fatta da personale qualificato. -Installation should be carried out by a suitable qualified installer.</p> <p>-Togliere tensione prima di ogni operazione di manutenzione - Disconnect main voltage before maintenance operations.</p> <p>-Non aprire il faretto -Do not open the spot.</p> <p>-In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di ILTI Luce, il prodotto non dovrà essere aperto, il pressacavo non deve essere smontato e il cavo deve essere tagliato lasciandone almeno 10/15cm. -In case of failure, upon a return authorization of ILTI LUCE, the product will not have to be opened, the cable gland must not be removed and the cable must be cut leaving at least 10/15cm</p>	<p>⚠</p> <p>MANUTENZIONE/ MAINTENANCE</p>	<p>-Togliere tensione prima di eseguire operazioni di manutenzione. -Disconnect main voltage before maintenance operation.</p> <p>-Pulire periodicamente la superficie frontale del faretto. Non utilizzare detersivi a base acida. -Periodically clean the frontal part of the spot. Do not use acid substances.</p> <p>☒ → ☒ -Per un corretto funzionamento, l'apparecchio necessita di relativo vetro di protezione integro. ☒ → ☒ -For a proper operation, the fitting requires its protective undamaged glass.</p>

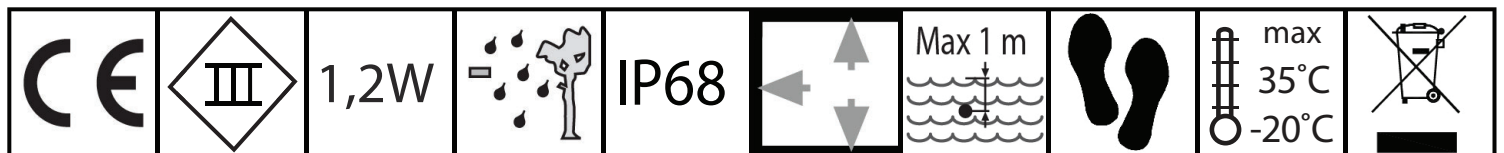

si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files

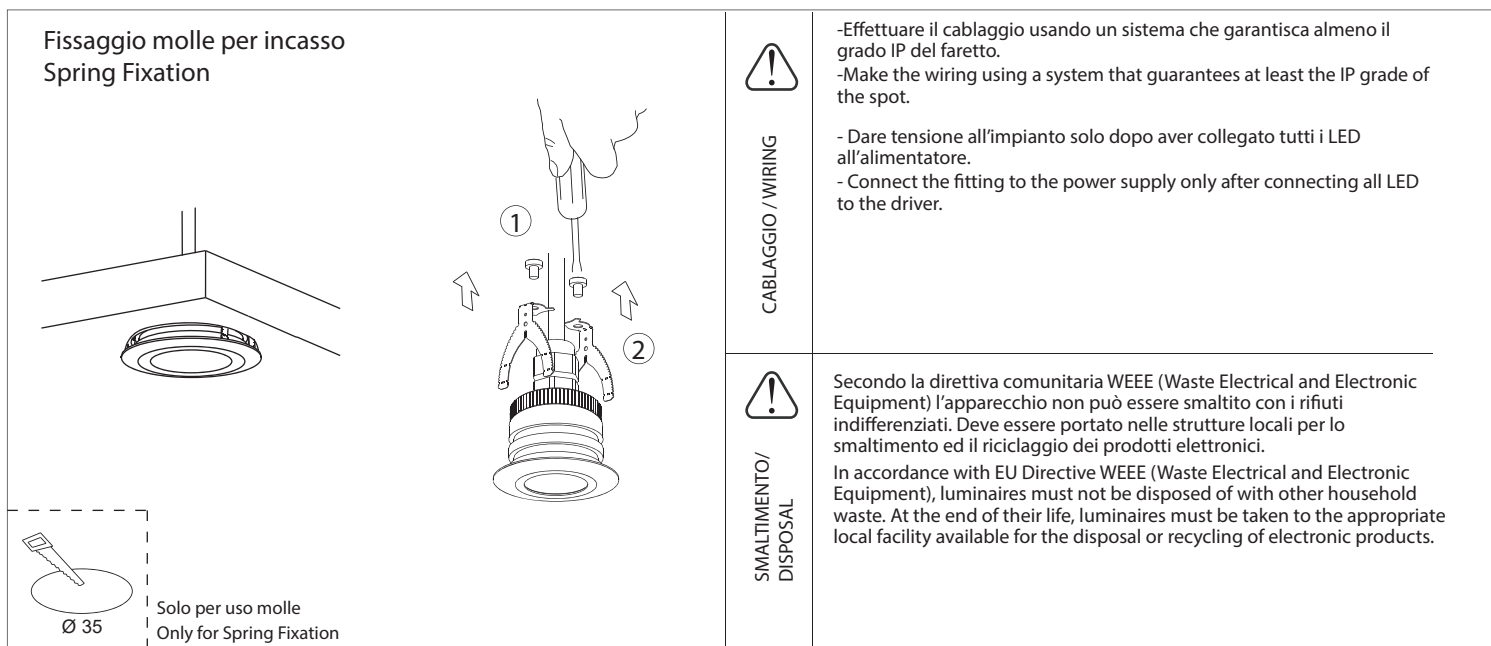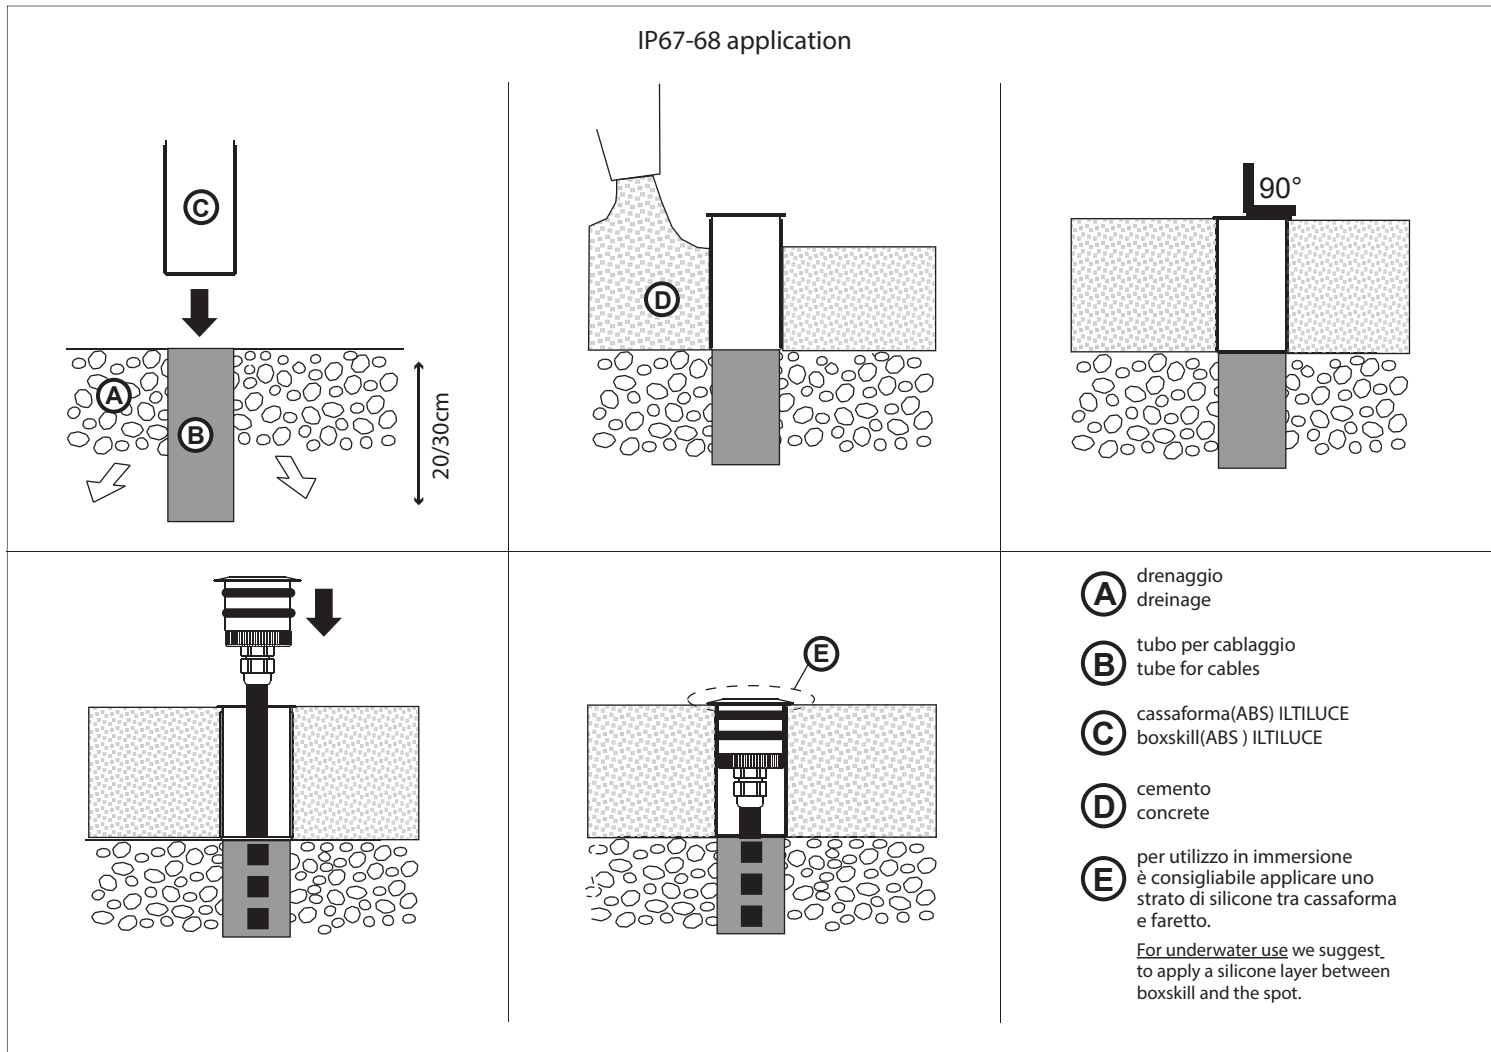

si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files