



Necko - Monteringsanvisning

1.

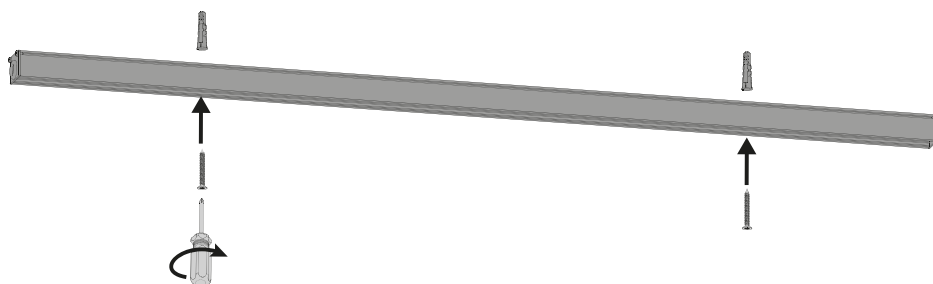

Montera profil i tak med infästning lämplig för innertakskonstruktion. Vid behov kan extra hål göras i skenprofil.

2.

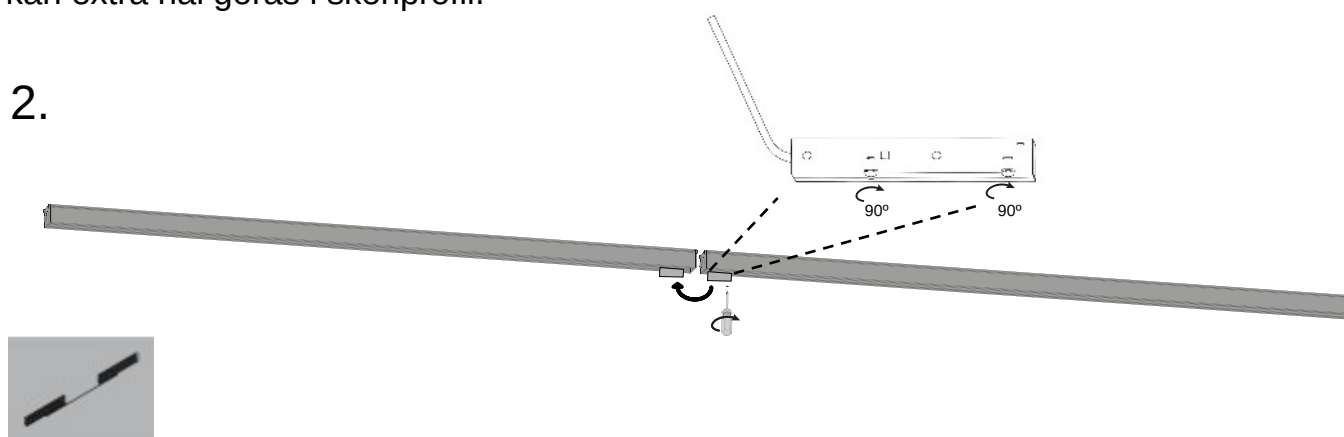

Anslut koppling, art. 693905 mellan profiler. Vrid 90° 2 st. skruvar på vardera sida i kopplingen för att ansluta ström och låsa fast kopplingen i profilen.

3.




Anslut strömanslutning 48V, art. 693906 för inkoppling mot drivdon. Vrid 90° 2 st. skruvar på vardera sida i kopplingen för att ansluta ström och låsa fast kopplingen i profilen.

⚠ Viktigt! Endast behörig personal får utföra elinstallationer.

Allt arbete som innebär anslutning till strömförande delar ska utföras av behörig elektriker i enlighet med gällande föreskrifter och standarder. Felaktig installation kan leda till allvarlig personskada eller brandrisk.


Necko - Monteringsanvisning

4.

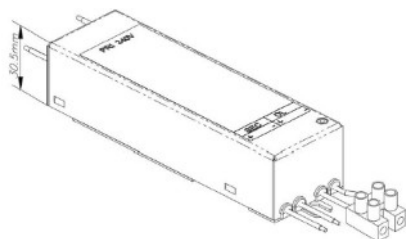


Anslut kablar från strömanslutning 48V, 693906 till 48V drivdonets DC48V output med polariteten brun för + och blå för -. Drivdonet anslutes till 230V~. DALI-drivdon anslutes till eventuellt styrsystem för dimning.

5.

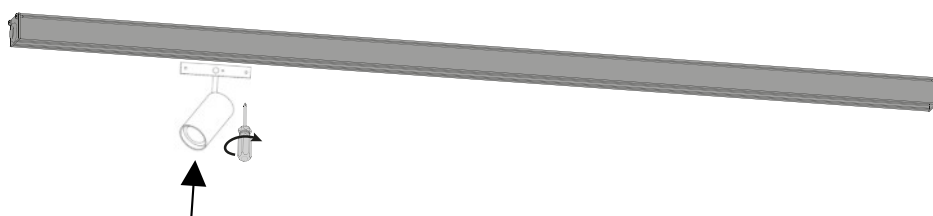

Montera armaturer genom att klicka i dem i profilen och vrid 90° 2 st. skruvar för att ansluta ström och säkra armatur.

6.

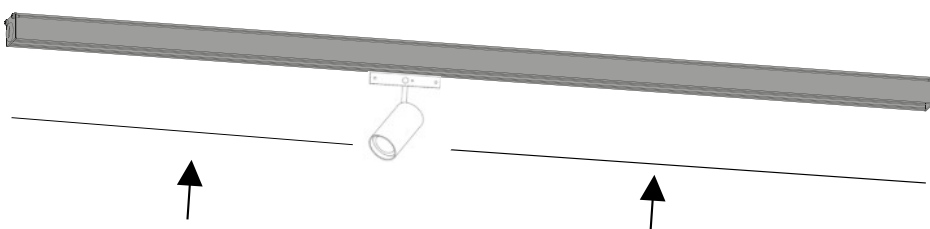

Profilens täckskiva kan beskäras för att täcka över skenan där armaturer ej är placerade och klickas i.

⚠ Viktigt! Endast behörig personal får utföra elinstallationer. Allt arbete som innebär anslutning till strömförande delar ska utföras av behörig elektriker i enlighet med gällande föreskrifter och standarder. Felaktig installation kan leda till allvarlig personskada eller brandrisk.